DETAL 1
NAPRAWA PODŁUŻNYCH PĘKNIĘĆ W DOLNYCH PARTIACH ŚCIAN (NADPODŁOGOWYCH)

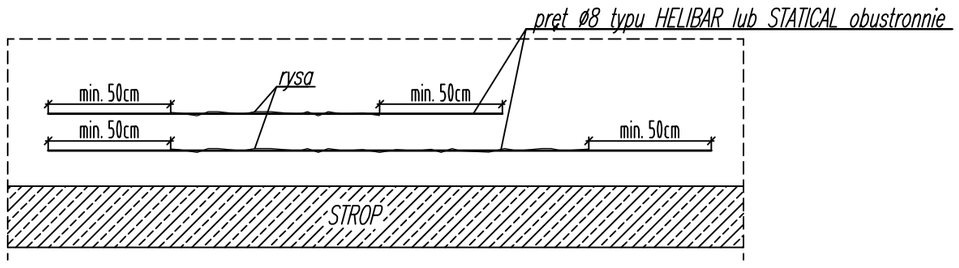

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
1. Wykonanie obustronnej bruzdy w miejscu pęknięć podłużnych.
2. Wykonanie na długości bruzdy o 50cm dłuższej obustronnie niż występujące pęknięcie podłużne.
3. Osadzenie prętów.
4. Wypełnienie pęknięć specjalną tixotropową zaprawą na bazie cementu (np. zaprawa STATICAL R14).

DETAL 2
NAPRAWA SILNIE PĘKNIĘTYCH ŚCIAN
RYSY PIONOWE I UKOŚNE DŁUGIE (>0,5m)

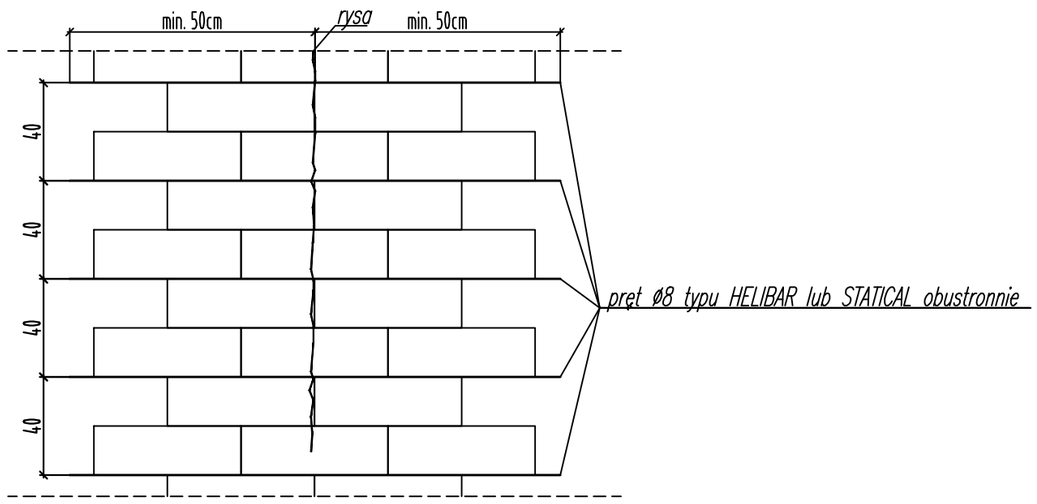

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
1. Wycięcie szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość (30mm plus grubość tynku) i długość w odstępach pionowych 40cm.
2. Wyczyszczenie szczeliny i spłukanie dokładnie wodą.
3. Wstrzyknięcie warstwy zaprawy np. HeliBond lub równoważną w głąb szczeliny na grubość 15mm.
4. Wepchnięcie pręta np. HeliBar lub równoważnego w zaprawę, aby uzyskać dobre, równe pokrycie.
5. Nałożenie kolejnej warstwy zaprawy i wepchnięcie jej szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
6. Zwilżać okresowo.
7. Uzupełnienie wypełnia spoiny niekurczliwą zaprawą.

UWAGA:
Dla rys mniejszych niż 0,5m stosować zbrojenie zwykłe ø4,5.

DETAL 3
NAPRAWA DROBNYCH SPĘKAŃ ŚCIAN
RYSY PIONOWE I UKOŚNE KRÓTKIE

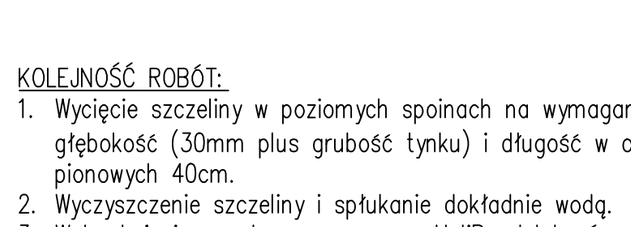

UWAGA:
Rysy o niewielkiej rozwartości naprawić przez wypełnienie pod ciśnieniem zaczynem lub zaprawą cementową. Szersze rysy oraz kilka krótkich rys równoległych usytuowanych blisko siebie naprawić przez wymianę popękanych bloczków silikatowych na nowe o znacznej wytrzymałości – układając je na zaprawie cementowej.

DETAL 4
NAPRAWA NADPROŻY W ŚCIANACH MUROWANYCH

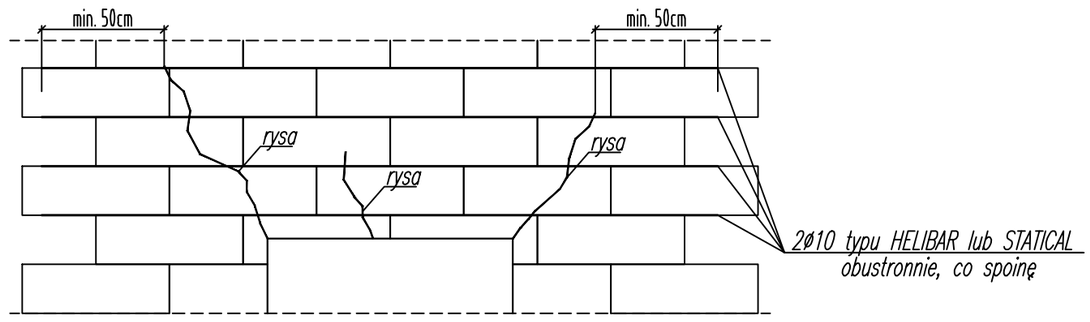

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
1. Wycięcie szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość (30mm plus grubość tynku) i długość w odstępach pionowych 20cm.
2. Wyczyszczenie szczeliny i spłukanie dokładnie wodą.
3. Wstrzyknięcie warstwy zaprawy np. HeliBond lub równoważną w głąb szczeliny na grubość 15mm.
4. Wepchnięcie pręta np. HeliBar lub równoważnego w zaprawę, aby uzyskać dobre, równe pokrycie.
5. Nałożenie kolejnej warstwy zaprawy i wepchnięcie jej szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
6. Zwilżać okresowo.
7. Uzupełnienie wypełnia spoiny niekurczliwą zaprawą.

DETAL 5
NAPRAWA PĘKNIĘĆ POZIOMYCH I PIONOWYCH POD PARAPETAMI

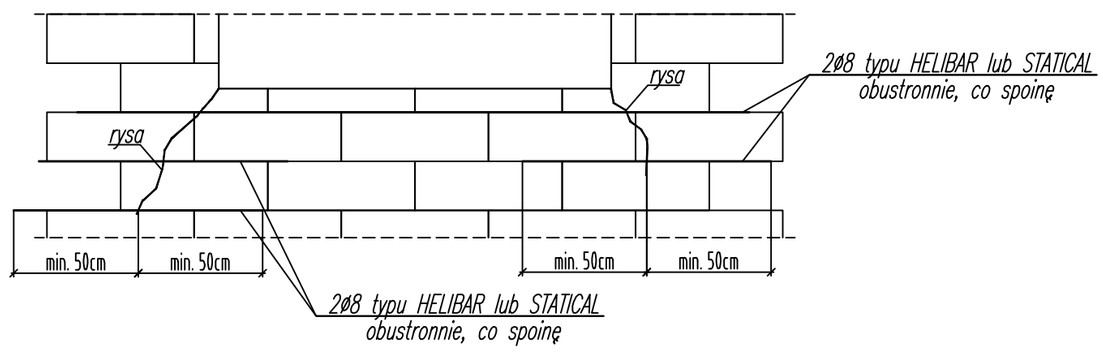

KOLEJNOŚĆ ROBÓT:
1. Wycięcie szczeliny w poziomych spoinach na wymaganą głębokość (30mm plus grubość tynku) i długość w odstępach pionowych 20cm.
2. Wyczyszczenie szczeliny i spłukanie dokładnie wodą.
3. Wstrzyknięcie warstwy zaprawy np. HeliBond lub równoważną w głąb szczeliny na grubość 15mm.
4. Wepchnięcie pręta np. HeliBar lub równoważnego w zaprawę, aby uzyskać dobre, równe pokrycie.
5. Nałożenie kolejnej warstwy zaprawy i wepchnięcie jej szpachelką w głąb spoiny przykrywając odkryte powierzchnie pręta.
6. Zwilżać okresowo.
7. Uzupełnienie wypełnia spoiny niekurczliwą zaprawą.

CENTRUM NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU
przy ul.Chełmońskiego 37/41 we Wrocławiu

TEREN INWESTYCJI			ADRES INWESTYCJI		
NR DZIAŁEK	AM	OBRĘB	GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA
9	AM-9	BISKUPIN	WROCŁAW	WROCŁAW	CHEŁMOŃSKIEGO

INWESTOR

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY
50-040 Wrocław, ul. C.K. Norwida 25/27

Przedsiębiorstwo Budowlane
Stalbet Sp z o.o
50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 60b
tel./fax (071) 341-88-53
email biuro@pbstalbet.pl

KONSTRUKCJA			DATA	PODPIS
PROJEKTANT	DR INŻ. JACEK DUDKIEWICZ	279/98/UW	29/01/2020	
SPRAWDZAJĄCY	MGR INŻ PAWEŁ DUDKIEWICZ	28/DOŚ/04	29/01/2020	
OPRACOWANIE:	MGR INŻ MAGDALENA KONIECZNA MGR INŻ. RAFAŁ MYTYCH MGR INŻ. ŁUKASZ RYBKA			Konieczna Mytych

STADIUM	SKALA	DATA
PROJEKT WZMOCNIENIA	1:25	01.2020
RYSUNEK	REWIZJA	NR RYS.
DETALE WZMOCNIENIA ŚCIAN MUROWANYCH	0	K-09